


# FH-160 高清後視鏡型行車紀錄器 使用說明書

v2015.04a

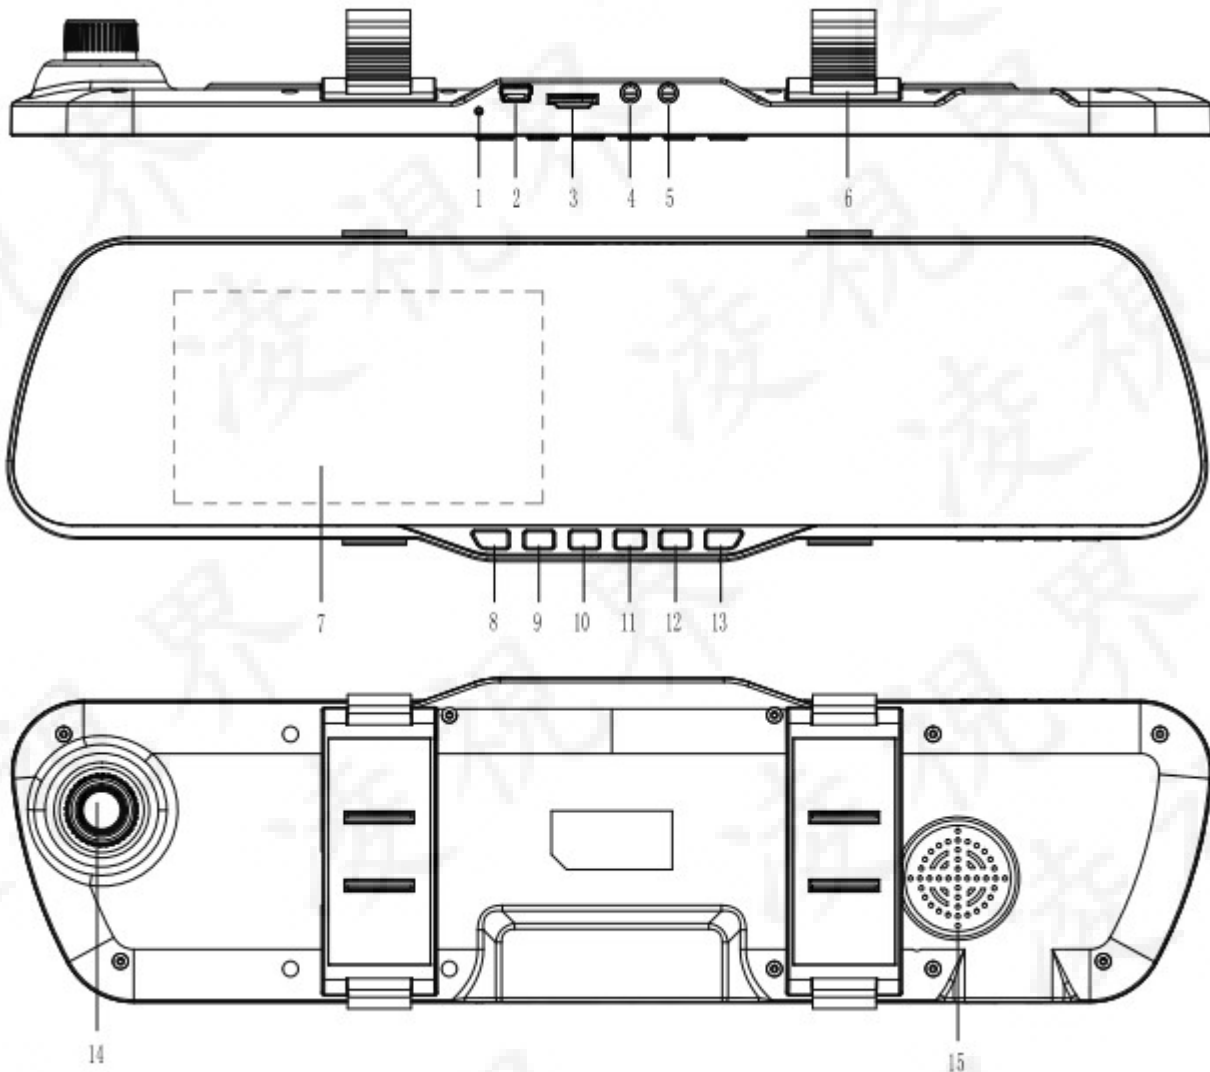

- (1)Reset 重置設定孔 (2)USB 電源插孔(3)TF 記憶卡記憶卡座(4) AVOUT 影像輸出孔座  
(5)第二鏡頭輸入孔(可選配鏡頭) (6)主機固定背扣 (7)4.3吋顯示螢幕  
(8)主機電源開關鍵/檔案鎖定鍵 (9)進入選單鍵 (10)模式切換鍵  
(11)向上選擇鍵(12)選單功能確認鍵 (13)向下選擇鍵 (14)錄影鏡頭(15)喇叭

## 配件

說明書、USB 資料傳輸線、USB 車充線、SD 轉換卡、固定膠扣 2 條

## 安裝

- (1)將固定膠扣各自先扣在主機背面上方固定夾上，把主機背面覆蓋於汽車內部後照鏡正面後，再將固定膠扣由後照鏡後面上方延伸至主機後面下方固定即可。
- (2)將 USB 車充連接上點煙器座，把線材隱藏起便可使用。

## 充電

1. 充電方式有兩種方式 (1) 連接 USB 車充線 (2) 用 USB 資料傳輸線連接電腦。充電過程中，綠色指示燈亮，當主機充滿後，綠色指示燈會自動熄滅。

# FH-160 高清後視鏡型行車紀錄器 使用說明書

v2015.04a

## 2. 連接 12V 車充

當汽車啟動，主機會自動開始錄影。斷電後 15 秒內，主機會自動保存該檔案，並主動關機。

※只能使用輸出電壓為 5V 的車載電源並且在使用 USB 車充線供電時，需要長按【主機電源開關鍵】或者斷電才能停止運作。

### 錄影模式

短按【主機電源開關鍵】或者連接 USB 車充，主機會自動進入錄影模式。（請先插入 TF 記憶卡記憶卡）此時，藍色指示燈會閃爍，檔會自動保存於 TF 記憶卡中。當拔掉 USB 車充或者長按【主機電源開關鍵】關閉主機後，藍色指示燈將熄滅。

**重力感應** 汽車發生碰撞時，將當前視頻檔會以鎖檔模式保存下來，此檔在迴圈錄影時，不被刪除。

**緊急鎖定** 正在錄影時，短按【主機電源開關鍵】，手動鎖定當前檔案以鎖檔模式保存下來，迴圈錄影過程中，該檔不會被刪除。

**拍照模式** 短按【主機電源開關鍵】開啟主機並按【選單確認鍵】停止錄影，然後短按【模式切換鍵】進入拍照模式，按【選單功能確認鍵】拍照。

### 流覽和刪除檔

開啟主機並按【選單功能確認鍵】停止錄影，短按兩次【模式切換鍵】進入播放模式。按【向上選擇鍵】或【向下選擇鍵】選擇錄製的檔並按【選單功能確認鍵】播放或者預覽。如果要刪除檔，停止播放後按【選單功能確認鍵】進入刪除模式。按【向上選擇鍵】或【向下選擇鍵】選擇刪除或者格式化。繼續按【選單功能確認鍵】退出操作。

### 功能表功能設定

開啟主機並停止錄影，按【進入選單鍵】，進入設置功能表介面。按【向上選擇鍵】或向下選擇鍵】選擇具體參數，最後按【選單功能確認鍵】確認操作。當所有設置完成後，繼續按【選單功能確認鍵】退出設置介面。

### USB 模式

將 USB 線與電腦連接，按【主機電源開關鍵】後，主機螢幕將自動彈出相關選單。有以下二種模式可供選擇：

#### 1、USB-Disk

在此模式下可進行視頻檔或者照片檔的存取。

#### 2、PC-Camera

選擇此模式將彈出 USB 視頻設備，可進行即時拍照或者視頻聊天。

### AVOUT 輸出

用 AV 線連接主機和電視機，主機顯示幕會熄滅，圖像會顯示在電視機上。

### 注意事項

請在錄影前先插入 TF 記憶卡，請使用附帶的 USB 車充為主機供電；此車充內含 12V 轉 5V 變壓器，如果輸出電壓大於 5V，將會燒毀主機。

※本文件已受國內著作權法保護，未經授權者請勿盜用相關內容！